

## ACCESSORI



**A993** guida a T



**A990** guida tripla



**A2300** guida a rullo sganciabile



**A992** guida sganciabile



**A994** guida a scatto per camciera



**A995** guida a scatto con rullo per pelle



**A989** guida magnetica



**A988** guida magnetica




**A988S** guida magnetica piccola



**A989G** guida magnetica grande



**A989GS** piccola

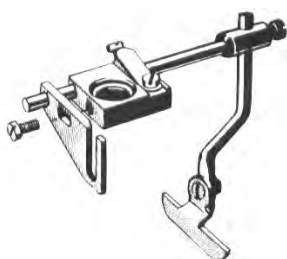

**A1016JU-9** foro mm.9 x Singer ecc.  
**A1016JU** foro mm. 11,5 per Juki  
**A1016DU212** foro mm.13,1 per DK  
**A1016PF** foro mm.14 per Pfaff



**A1016DJU-9** doppia x Singer  
**A1016DJU** doppia x Juki  
**A1016D/DU212** doppia x DK  
**A1016DPF** doppia x Pfaff



**A1016-S570**  
 guida doppia per piedini  
 con attacco piatto :  
 Brother-Juki-Singer-Durkopp ecc.



**A1007** guida doppia mm.9 x Singer ecc.  
**A1008** guida doppia mm.14 x Pfaff  
**A1009** guida doppia mm.11 x Juki-Dk  
**A1009/11,5** guida doppia mm11,5 x Juki



**A1004**  
 guida sganciabile PF 463 mm.14  
**A1004/9**  
 guida sganciabile mm.9



**A1016** guida universale destra  
**A1016S** guida universale sinistra  
**A1016/1** astine di ricambio