

RICAMBI SINGER



502508 kl 457
522008 kl 121C-141C centurion
268270 kl 300W-320W-302U

224303 kl 107W100
224513 kl 108W20 new style
235502 kl 118W

400 W 11



270616
vidia



270619
vidia



270616



270619



175085



175547

175

KL 96K - 451K11




147211 (276489)
vidia



5730-142032-52131
3/32-1/8-3/16

KL 71K - 271K

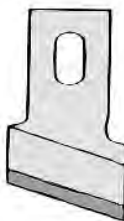

mm 3,2 (1/8")
mm 6,5 (1/4")
mm 8 (5/16")
mm 9,5 (3/8")
mm 11 (7/16")
mm 12,7 (1/2")
mm 14,7 (9/16")
mm 16 (5/8")
mm 17,5 (11/16")
mm 19 (3/4")

mm 20 (13/16")
mm 22,2 (7/8")
mm 24 (15/16")
mm 25,4 (1")
mm 27 (1.1/16")
mm 28,6 (1.1/8")
mm 30 (1.3/16")
mm 31,7 (1.1/4")
mm 38 (1.1/2")



190 vite piedino



208 vite griffa



284 vite guide lunga



286 vite guide corta



691 vite placca



857 vite ago



1198 vite coltello



1318 vite camme



1498 grano ago



51381 vite slitta



51403 vite slitta



140239 vite ago



201148



500256 vite piedino



Morsetto 2 aghi
sganciabili
FL700 3/16
FL701 1/4
FL702 5/16
FL703 3/8
FL704 1/2

7014 vite

7013 molla

7012 dado zigrinato

7011 perno porta ago
(precisare sempre la
distanza aghi per lo
spessore dei perni)